



ENGLISH

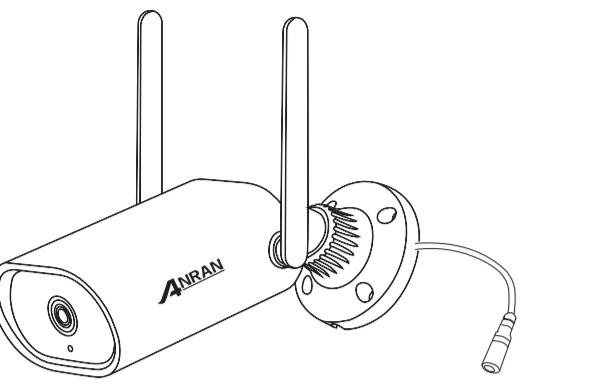
01~16

GERMAN

17~32

FRENCH

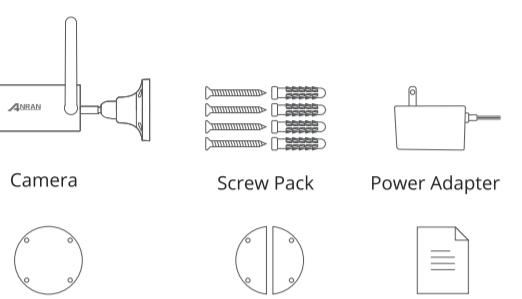
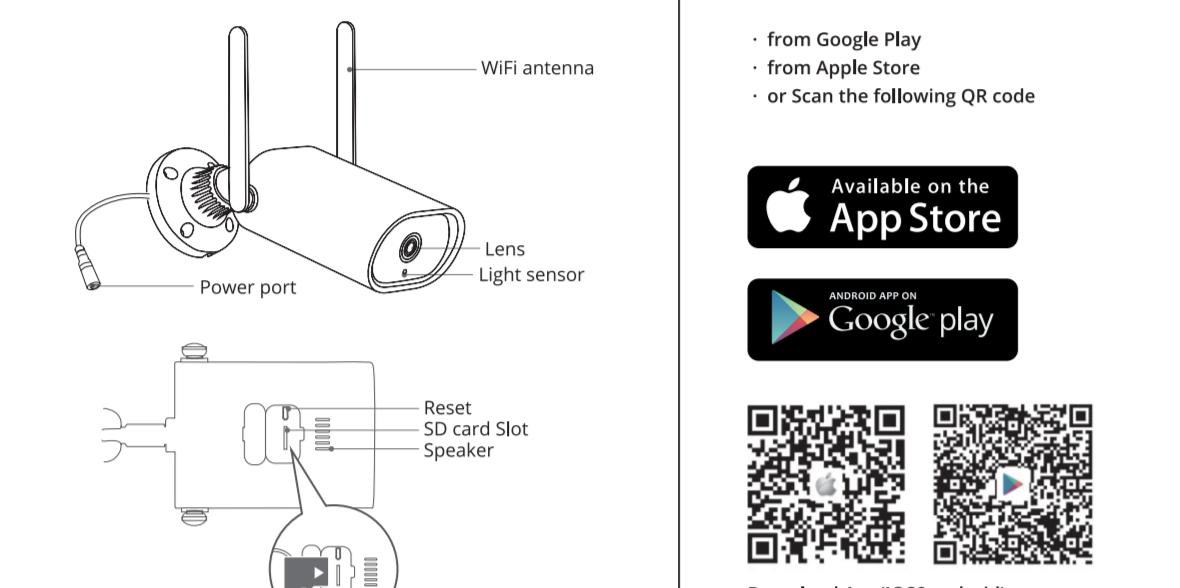
33~48



Manual contents are subject to change without notice in accordance with our policy of continuous product improvement. The actual interface is subject to the camera APP interface you get.

If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by sending e-mails to our official mailbox: support@anran-cctv.com

www.anran-cctv.com/support@anran-cctv.com

What's Included**Product overview**

CAUTION: Please insert the Micro SD Card according to the direction shown in the diagram. Micro SD Card might be damaged if inserted incorrectly and device can be damaged.

SD Card Port: Support micro SD card for local storage (Max 128GB).

Reset button: Used to restore the camera to factory settings (Press and hold for 5s).

— 01 —

— 02 —

— 03 —

— 04 —

— 05 —

— 06 —

— 07 —

— 08 —

— 09 —

— 10 —

— 11 —

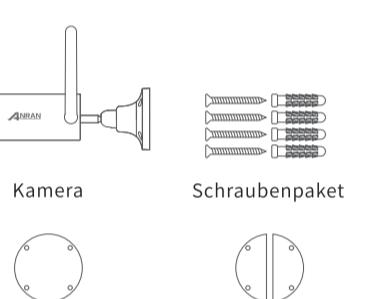
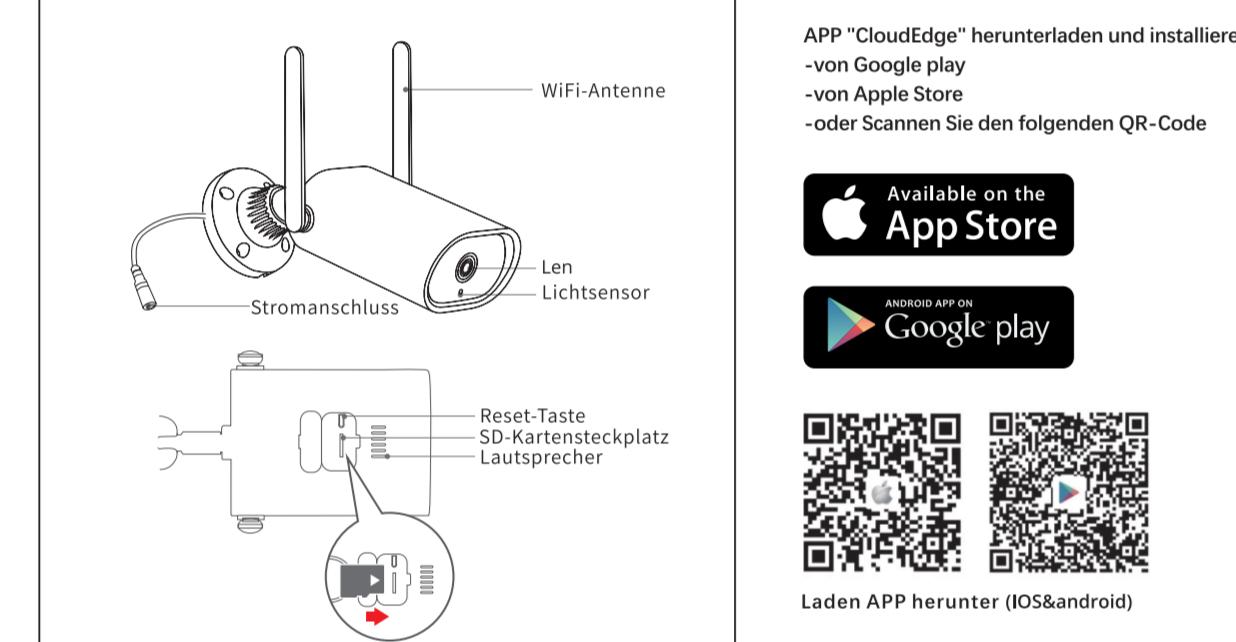
— 12 —

— 13 —

— 14 —

— 15 —

— 16 —

Paketliste**Einführung**

ACHTUNG: Bitte legen Sie die Micro SD-Karte gemäß der im Diagramm gezeigten Richtungen ein. Die Micro SD-Karte kann sich verkleben, wenn sie falsch eingesetzt wird und das Gerät beschädigt.

SD-Karten-Anschluss: Unterstützung von Micro-SD-Karten für die lokale Speicherung (Max 128GB).

Reset-Taste: Dient zum Zurücksetzen der Kamera auf die Werkseinstellungen (Drücken und halten Sie 5-8s lang).

— 17 —

— 18 —

— 19 —

— 20 —

— 21 —

— 22 —

— 23 —

— 24 —

— 25 —

— 26 —

— 27 —

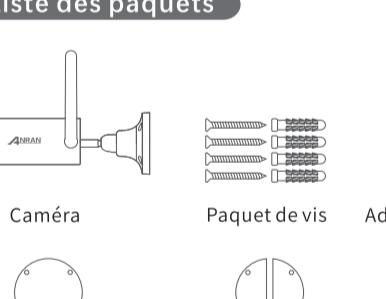
— 28 —

— 29 —

— 30 —

— 31 —

— 32 —

Liste des paquets**Introduction**

ATTENTION: Ayez soin d'insérer la Micro SD selon le sens indiqué sur les bras. La carte Micro SD peut ENDOMMAGER si elle n'est pas insérée correctement et l'appareil peut être endommagé.

Port pour carte SD: Prise en charge de la carte micro SD pour le stockage local (Max 128GB).

Reset bouton: Utilisé pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra (Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5-8s).

— 33 —

— 34 —

— 35 —

— 36 —

— 37 —

— 38 —

— 39 —

— 40 —

— 41 —

— 42 —

— 43 —

— 44 —

— 45 —

— 46 —

— 47 —

— 48 —